


Anleitung Yogamatten Halterung

Du brauchst:

- 1 Multiplexplatte 50 x 75 x 1,8 cm
- 2 Multiplexplatten 50 x 20 x 1,8 cm
- 1x Home Buntlack Korallenrosa 3548 in 375 ml
- 1x Home Buntlack Telegrau 4 RAL 7047 in 375 ml
- 1x Home Buntlack Taupegrau 7594 in 375 ml
- Klebeband, Pinsel
- 6 Holzschrauben; 4 x 60 mm
- 2 Holzschrauben; 4 x 16 mm
- 2 Unterlegscheiben; 4 x 10 mm
- Akku-Bohrschrauber
- Bohrer
- Schleifpapier
- Zirkel, Geodreieck

Schritt 1:

Die oberen Kanten der großen Multiplexplatte (50 x 75 x 1,8 cm) sollen abgerundet werden. Um die Abrundungen auf der Platte mit einem Bleistift einzuzeichnen, kannst Du eine vorher angefertigte Schablone aus einem Stück Papier nutzen. Auf der einen Platte der zwei kleinen Multiplexplatten (50 x 20 x 1,8 cm) wird mithilfe eines Zirkels ein Kreis eingezeichnet. Die Größe des Kreises orientiert sich dabei an dem Durchmesser der aufgerollten Yogamatte.

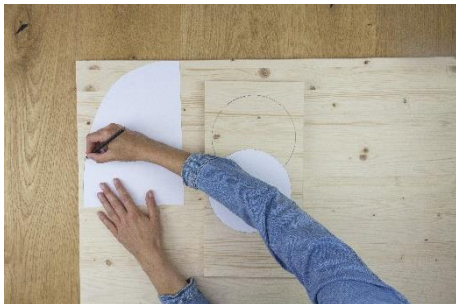

Schritt 2:

Danach können die eingezeichneten Sägelinien auf der großen Platte mithilfe einer Stichsäge und einem Kurvensägeblatt ausgesägt werden.



Schritt 3:

Im Anschluss kann ebenfalls mit der Stichsäge der eingezeichnete Kreis auf der kleineren Platte ausgesägt werden.




Schritt 4:

An den zwei kleineren Platten wir an der längeren Kante sowie an der großen Platte die passenden Bohrlöcher eingezeichnet, die später zur Befestigung dienen sollen.



Schritt 5:

Die eingezeichneten Bohrlöcher werden im Anschluss mithilfe es Bohrers durchbohrt.

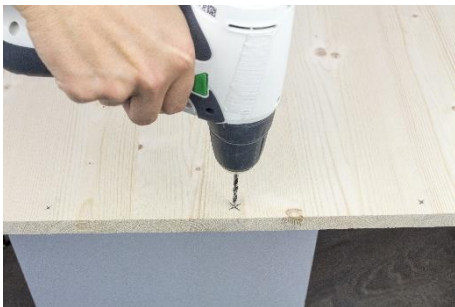

Schritt 6:

Alle Schnittkanten werden mithilfe eines Schmirgelpapiers glatt geschmirgelt.



Schritt 7

Auf der großen Platte kann mithilfe eines Bleistifts ein beliebiges Muster eingezeichnet werden. Wir haben uns für verschiedene Streifen entschieden. Hierfür haben wir vier Linien links in der Ecke angesetzt und zu den Endkanten der Platte hochgezeichnet. Auf die Linien haben wir im Anschluss Klebeband aufgebracht, um die gewonnenen Flächen sorgfältig beschichten zu können.



Schritt 8

Für die Beschichtung der Platte haben wir die 375 ml Home Lacke von SCHÖNER WOHNEN-Farbe in den Farben 3548 Korallenrosa, 7594 Taupengrau und RAL 7047 Telegrau 4 genutzt.



Schritt 9

Der Lack wird mithilfe von Pinseln in die einzelnen Flächen aufgetragen.



Schritt 10

Sobald der Lack aufgetragen worden ist, werden die Klebebänder direkt entfernt, um mögliche Risse im Endergebnis zu vermeiden.



Schritt 11

Die einzelnen Elemente (die große Platte, Platte mit dem Loch und die andere Platten) werden mithilfe der Schrauben aneinander geschraubt.

